

COLD-FLEX

INSTRUCCIONES PARA USO DE MANGUERA COLD-FLEX DE 5 MM CON FITTINGS ROSCADOS (TORNILLO)

Corte la manguera a la longitud deseada usando la herramienta de corte especial COLD-FLEX o un Cuchillo Stanley. Aplique un poco de Aceite Refrigerante a la superficie exterior de la manguera donde pondrá el Fitting. Presione la Tuerca Larga unos 19 mm en la manguera. Si esta acción le resulta difícil, atornille manualmente la Tuerca Larga al extremo de la manguera, en sentido inverso al reloj (Hilo inverso) y atornille unas 11 vueltas completas.

A continuación sujete la Tuerca Larga en un tornillo de banco (*) con la entrada hacia arriba.



Conector Recto: deslice la tuerca de latón en la boquilla de acero y atornille firmemente el abocinado de 1/4" o 3/8" en la Tuerca Larga, para lo cual debe ayudarse con un Fitting Tapón o Unión recto o codo, de 1/4" o 3/8" según sea el Fitting COLD-FLEX seleccionado. Debe preocuparse que la Manguera Flexible mantenga la posición dentro de la Tuerca Larga.

Conector en Ángulo: puede atornillarlo manualmente y/o ayudarse con los Fittings indicados para el Conector Recto.

(*) En caso de no disponer de un tornillo de banco, puede sujetar la Tuerca Larga con una Llave de punta de 12 mm.

¡ NUNCA SUJETAR LA MANGUERA LARGA SOLO CON LA MANO, YA QUE PODRÍA FRACTURARSE EL ALMA DE LA MANGUERA PERDIENDO TODA RESISTENCIA A LA PRESIÓN!.

COLD-FLEX solo debe ser trabajado por Técnicos e Ingenieros de Refrigeración calificados.

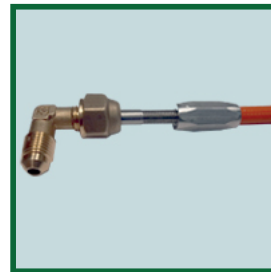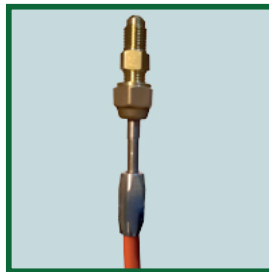

NO

¡ NUNCA SUJETAR LA MANGUERA LARGA SOLO CON LA MANO, YA QUE PODRÍA FRACTURARSE EL ALMA DE LA MANGUERA PERDIENDO TODA RESISTENCIA A LA PRESIÓN!.